

# FM/AM Compact Disc Player


Installation/Connections Installation/Connexions

CDX-GT35U

©2010 Sony Corporation Printed in Thailand

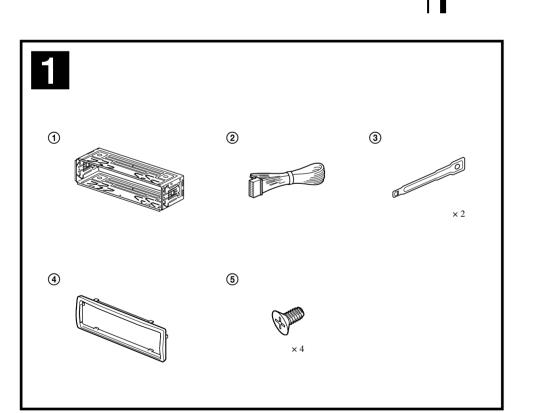

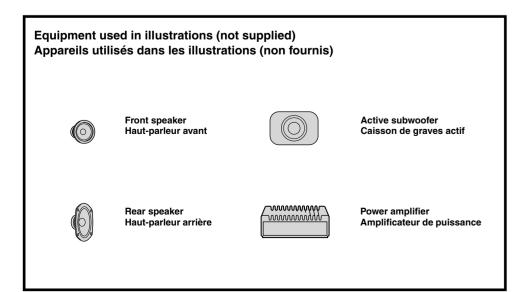

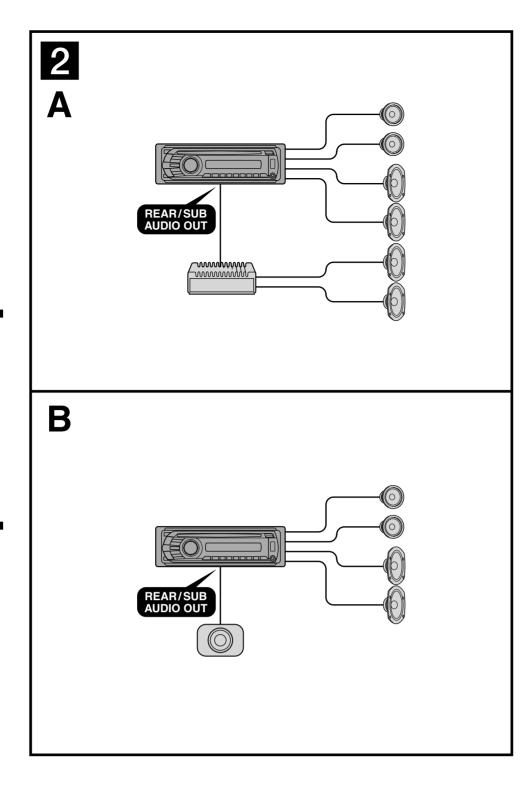

 $\bullet$  This unit is designed for negative ground (earth) 12 V

• Do not get the leads under a screw, or caught in moving

parts (e.g. seat railing).

• Before making connections, turn the car ignition off to

avoid short circuits.

Connect the yellow and red power supply leads only after all other leads have been connected.
 Run all ground (earth) leads to a common

ground (earth) point.

• Be sure to insulate any loose unconnected leads with

electrical tape for safety.

• The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Notes on the power supply lead (yellow) • When connecting this unit in combination with other

stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse. · When no car circuits are rated high enough, connect

#### Parts list 1


the unit directly to the battery.

• The numbers in the list are keyed to those in the

• The bracket (1) and the protection collar (4) are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys (3) to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reve

 Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your

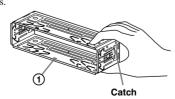

Before installing, make sure that the catches on both sides of and may spring out.

### Connection example 2

Notes (2-A)

• Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

the amplifier.
The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

### Connection diagram 3

1 To a metal surface of the car First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow, and red power supply leads.

2 To the power antenna (aerial) control lead or

power supply lead of antenna (aerial) booster

· It is not necessary to connect this lead if there is no power It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a manually-operated telescopic antenna (aerial).
 When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads"

 To AMP REMOTE IN of an optional power **amplifier**This connection is only for amplifiers. Connecting any other

system may damage the unit.

To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key switch

If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times. Be sure to connect the black ground (earth) lead to a

metal surface of the car first. When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the paralida also a managed that the paralida also a managed that are the managed that the paralida also a managed that the paralida also

To the +12 V power terminal which is

energized at all times
Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

Notes on the control and power supply leads

The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.

When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/

3

when your car has built-in Province in alternal (aerial) in the reason side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.

• A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit.

Memory hold connection

When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off.

Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with

adequate power handling capacities to avoid its damage.
 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the

Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (-) terminal of the speaker.
 Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.

the unit.
To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.

Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Note on connection
If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and applifier, are expected to correctly.

#### **Précautions**

from car antenna (aerial)

Max. supply current 0.3 A

· Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner

REAR/SUB AUDIO OUT\*2

Blue/white striped

White/black striped

Gray/black striped Rayé gris/noir

Green/black striped

Purple/black striped

sur une tension de 12 V CC avec masse négative. Évitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux ci dans des pièces mobiles (par exemple, armature de

Avant d'effectuer les raccordements, coupez le moteur

pour éviter un court-circuit.

• Raccordez les câbles d'alimentation **jaune** et rouge seulement après avoir terminé tous les autres

raccordements. Rassemblez tous les câbles de mise à la

masse en un point de masse commun.

• Pour des raisons de sécurité, veillez à isoler avec du ruban isolant tout câble libre non raccordé

• L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Remarques sur le câble d'alimentation (jaune) Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres éléments stéréo, la valeur nominale du circuit de la voiture raccordé doit être supérieure à la somme des fusibles

• Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant, raccordez directement l'appareil à la batterie.

#### Liste des composants 1


• Les numéros de la liste correspondent à ceux des

• Le support ① et le tour de protection ④ sont fixés à utilisez les clés de déblocage 3 pour détacher le support (1) de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du

tour de protection et du support (4) » au verso.
• Conservez les clés de déblocage ③ pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de

#### Manipulez le support 1 avec soin pour éviter de vous

blesser aux doigts

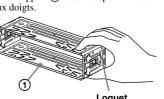

Remarque Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support (1) sont bien pliés de 2 mm (3/32 po) vers l'intérieur. S les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher.

# Exemple de raccordement 2

Red Rouge

Remarques (2-A)

Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de raccorder l'amplificateur.

L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilité

Schéma de raccordement 3

**À un point métallique de la voiture**Branchez d'abord le câble de mise à la masse noir et, ensuite, les câbles d'alimentation jaune et rouge.

#### 2 Au câble de commande d'antenne électrique ou au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne

Remarques
• Il n'est pas nécessaire de raccorder ce câble s'il n'y a pas

d'antenne électrique ni d'amplificateur d'antenne, ou avec une antenne télescopique manuelle.

Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM

intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation ».

3 Au niveau de AMP REMOTE IN de l'amplificateur de puissance en option Ce raccordement s'applique uniquement aux amplificateurs. Le branchement de tout autre système risque

À la borne d'alimentation +12 V qui est

alimentée quand la clé de contact est sur la

Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un

point métallique du véhicule.

Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation ». 3 À la borne d'alimentation +12 V qui est

alimentée en permanence Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un

point métallique du véhicule.

Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation
• Le câble de commande d'antenne électrique (bleu) fournit une alimentation de + 12 V CC lorsque vous mettez la radio en

\*1 RCA pin cord (not supplied)
\*2 AUDIO OUT can be switched SUB or REAR. For details, see the supplied Operating

\*1 Cordon à broche RCA (non fourni) \*2 AUDIO OUT peut être commuté sur SUB ou REAR. Pour obtenir plus de détails. reportez-vous au mode d'emploi fourni.

Max. supply current 0.1 A

Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/

Lorsque votre volture est equipee a une antenne rivi AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou le câble d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre détaillant.

Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.

Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le câble d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt.

Remarques sur le raccordement des haut-parleurs

Avant de raccorder les haut-parleurs, éteignez l'appareil.

 Utilisez des haut-parleurs avant une impédance de 4 à 8 ohms avec une capacité électrique adéquate pour éviter de les endommager.

 Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit à

celles du haut-parleur gauche.

Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la

Ne l'accordez pas le cause de l'inse à la masse de cel appareir à la borne négative (-) du haut-parleur.

N'essayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.

Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des

haut-parleurs peut endommager l'appareil.


• Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les càbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil possède un càble négatif commun (–) pour les haut-parleurs droit et gauche.


Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de

l'appareil.

Remarque sur le raccordement

Si le haut-parleur et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les haut-parleurs et l'amplificateur sont bien

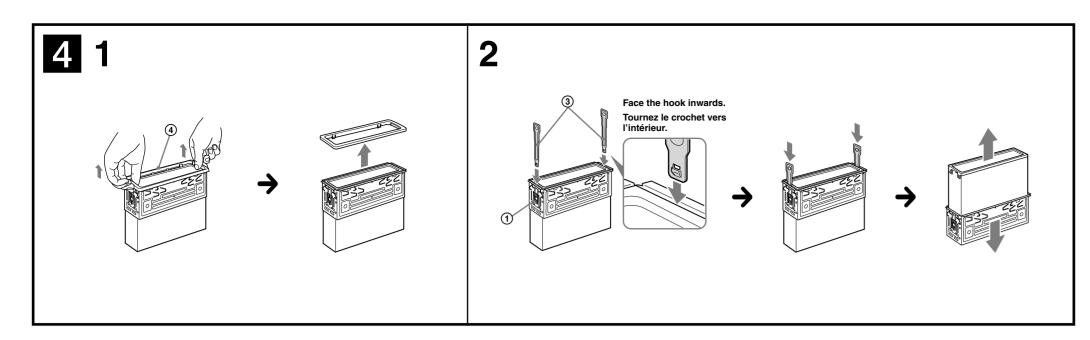

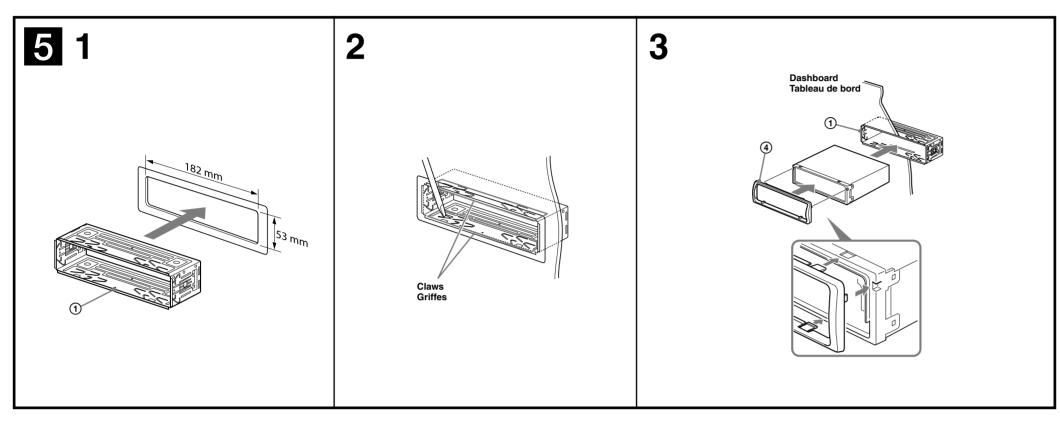

# Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

#### Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket 4

# Before installing the unit, remove the protection collar ⓐ and the bracket ⓑ from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4. Pinch both edges of the protection collar 4, then
- pull it out.

  2 Remove the bracket ①.

  ① Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click. 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit

# Mounting example 5

### Installation in the dashboard

• Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).
• Make sure that the 4 catches on the protection collar (4) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

#### Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

To prevent malfunction, install only with the supplied screws (5).

#### How to detach and attach the ront panel 7

### Before installing the unit, detach the front panel.

#### 7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF. Press **a**, and pull it off towards you

#### 7-B To attach

Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it

# Warning if your car's ignition has no ACC position


Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.

The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents

battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

### RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.

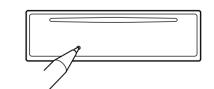

# **Précautions**

- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gêne pas le chauffeur pendant la
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.
- Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel

# Réglage de l'angle de montage

Réglez l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

#### Retrait du tour de protection et du support 4

#### Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de

- protection ④ et le support ① de l'appareil. 1 Retirez le tour de protection 4. Pincez les deux bords du tour de protection 4,
- puis sortez-le. 2 Retirez le support ①.
- 1 Insérez les clés de déblocage 3 en même temps entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic.
- 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez sur l'appareil vers le haut pour les séparer.

## Exemple de montage 5

#### Installation dans le tableau de bord

Remarques

• Si nécessaire, pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte (5-2).

• Assurez-vous que les 4 loquets situés sur le tour de protection (4) sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (5-3).

# Montage de l'appareil dans une voiture japonaise 6

Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Remarque
Pour éviter tout problème de fonctionnement, utilisez uniquement
les vis ⑤ fournies pour le montage.

#### Retrait et fixation de la façade 7

#### Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

#### 7-A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas de maintenir enfoncée la touche OFF. Appuyez ensuite sur 📤, puis faites glisser la façade vers vous

## 7-B Pour la fixer

Engagez la partie (A) de la façade dans la partie (B) de l'appareil, comme illustré, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'au déclic indiquant que la façade est en

#### Avertissement si le contact de votre véhicule ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction Auto Off. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni.

L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil arrêté afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction Auto Off, appuyez sur la touche (OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le

## Touche RESET

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet

